TN-003805H0

# <参考用>

# 取扱説明書

| 名 | 称 | 交流チョッパー制御型<br>自動電圧調整器 |
|---|---|-----------------------|
| 型 | 式 | MTS-2H                |

# 株式会社 YAMABISHI

YAMABISHI Corporation

#### 1. まえがき

この取扱説明書は、交流自動定電圧調整器を御使用いただく為のガイドブックで、良くお読みになり、内容を理解された上で実際に御使用下さいます様、御願い致します。

この取扱説明書の主な内容は(1)装置の内容、(2)操作部の説明、(3)操作手順、(4) トラブル シューティング、(5)保守からなっています。

# 安全に関するご注意

装置を安全にご使用頂くには、正しい操作と定期的な保守が不可欠です。この取扱説明書に示されている安全に関する注意事項をよくお読みになり、十分に理解されるまで運転ならびに保守作業を行わないで下さい。


この取扱説明書では、もしお守り頂かないと人身事故につながる恐れのある注意事項は、「警告」という見出しの下に掲げております。また、もしお守り頂かないと装置の破損・故障につながる恐れのある注意事項は「注意」という見出しの下に掲げております。

#### 2. 概 説

本装置は、FETを使用したPWM交流チョッパー方式自動電圧調整器です。交流を直接スイッチングしているので高効率です。、又、高周波でチョッパーしている為、入力変動、負荷変動に対し応答速度が速く負荷に安定した交流電力を供給します。

#### 3. 回路構成

本装置は、突流防止回路、入力コンデンサ部、チョッパー部、絶縁トランス部、出力フィルター部、制御回路 部から構成しております。

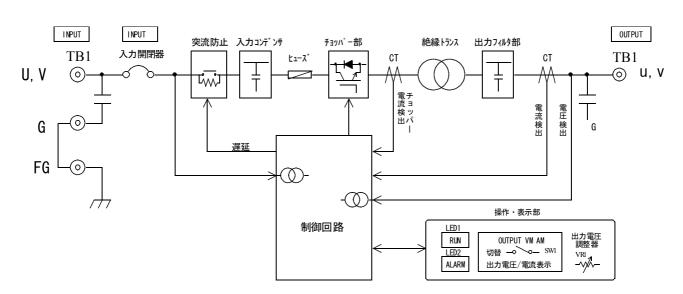

1) 突流防止 : 入力開閉器ON時の突入電流を制限します。

2) 入力コンデンサ部 : 高周波チョッピングを安定させます。

3) チョッパー部: 交流入力をチョッピングして出力を制御します。


4) 絶縁トランス部: 入力と出力を絶縁すると共に、出力のフィルタのリアクタンスも兼ねています。

5) 出力フィルター部: 基本波に重畳している高周波を取り除きます。


6)制御部 : 入力電圧の変化及び負荷の変動による出力電圧の変化分を検出し、この信

号を基準信号と比較した後、PWM信号に変換しチョッパー部に信号を送ります。

# 4. 操作部の説明

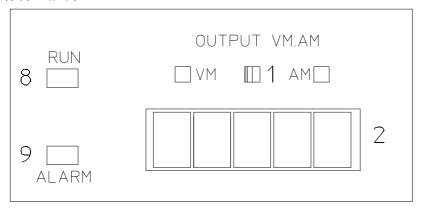

メータパネル拡大図

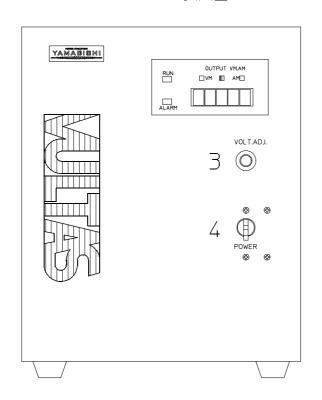

| 番号 | 名称         | 機能                                  |  |
|----|------------|-------------------------------------|--|
| 1  | 出力電圧電流計切換器 | デジタルメータに電圧または電流を表示させるかを選択します。       |  |
| 2  | 出力電圧・電流計   | 出力電圧電流計切換器で選択した出力電圧または電流<br>を表示します。 |  |
| 3  | 出力電圧調整器    | 出力電圧を設定します。                         |  |
| 4  | 入力開閉器      | 装置の入力をON/OFFします。                    |  |
| 8  | 運転表示灯      | 装置運転時に点灯。                           |  |
| 9  | 警報表示灯      | 装置過電圧、過熱時点灯。(点灯時出力 OFF)             |  |

# 5. 仕 様

1)交流入力

相 数 : 単相 2線

定格電圧 : 200V

変動範囲 : ±15%以内 周波数 : 50/60Hz 機器効率 : 90%以上 機器力率 : 95%以上

2) 交流出力

定格出力 : 2kVA

相 数 : 単相 2線

定格電圧 : 200V

電圧精度 : ±0.5%以内

負荷変動範囲 : 0 ~ 100%

電圧波形歪 : 発生 1%(線形負荷)

応答速度 : 0.03秒

# 6. 安全事項

装置の導電部は安全カバー等により手が振れない様に保護されています。搬入時、カバーを外す必要のある時は、搬入後必ずカバー等は所定の位置にしっかり取り付けて下さい。カバー等が破損していたらすぐ修理して下さい。

装置そのものの操作に当たっては、人身の怪我などにつながる恐れのある事柄はありません。

#### 7. 据付け

「警告」

※入出力配線後、端子部や、の増締めを行って下さい。 締め付けが不十分ですと接触不良により火災の原因となることがあります。


1) 入力電源 : 単相 2線、200V、2.2kVA以上の電源を用意して下さい。

電線は十分余裕のある線を使用して下さい。

#### 8. 設置及び、準備

- 1)装置の排気穴を塞いだり、排気穴より異物を入れないようにして下さい。又、装置点検の 為に装置周囲を壁などから約1m程開けて設置して下さい。
- 2)装置の使用環境は周囲温度0~40℃、湿度90%以下です。その他、熱源の近く、直射日光の当たる場所、腐食性ガス、空気中に塩分の多い場所及び、排気ガスの多い場所での御使用は避けて下さい。
- 3)装置は漏洩磁束、放射/イズが僅かにあります。ディスプレー装置等、磁気の影響を受けやすい 装置は、なるべく離して設置して下さい。
- 4) 入力、出力及び、接地電線の接続

装置の後面下部に端子台があります。各々のケーブルを接続して下さい。又、感電防止の為に接地端子FGは必ず接地対象物(接地工事第A種~第D種を行っている接地端子)に接続して下さい。ケーブルは、保守修理の為に装置の移動が必要となることがありますので、1m程度の余裕をもって配線して下さい。

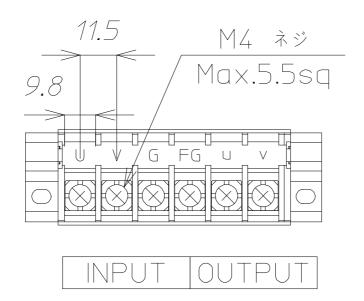

TS-282-6P

# 9. 操作手順

|   | 操作手順                                   | 確 認  |
|---|--|--|
| 1 | 設置準備に従い配線します。                          | 誤配線が無いことを確認します。                                    |
| 2 | 装置に電源を給電します。                           | 装置に給電する際、必ず電源電圧を確認して下<br>さい。 (200V±15%)            |
| 3 | 入力開閉器をONにします。<br>デジタルメータ切替器をVM側にします。   | 運転表示灯が点灯し、デジタルメータは出力電圧を<br>指示します。(メータは200Vを指示します。) |
| 4 | 出力電圧設定確認後、負荷を投入します。デジタルメータ切替器をAM側にします。 | デジタルメータは出力電流を指示します。                                |

装置を停止するときは、入力開閉器をOFFにします。

# 10.調整

出力電圧調整器(VR1)により出力電圧の調整ができます。出力電圧調整器のツママミを廻します。 右へ廻すと上昇、左へ廻すと下降です。

# 11. 保護・警報

| 異常内容                          | 装置の動作                           | 警報表示灯 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| 出力電流ピーク値が定格電流の300%を超過した場合。    | 出力垂下(出力電流が定格以下にな<br>ると自動復帰)     | 点灯しない |
| 出力電流実効値が定格電流の120%を超<br>過した場合。 | 出力垂下(出力電流が定格以下にな<br>ると自動復帰)     | 点灯しない |
| 出力電圧が定格の115%を超過した場合           | 出力停止(復帰には、入力開閉器を<br>OFFにして下さい。) | 点灯する  |
| 冷却フィンの温度が約100℃を超過した場合。        | 出力停止(復帰には、入力開閉器を<br>OFFにして下さい。) | 点灯する  |

# 12. 故障探求

故障発生時、下記に示す手順にて故障を探求して下さい。

### 「警告」

- ※故障の探求は、しかるべき訓練を受けた人のみに限定して下さい。
- ※通電中の内部点検は行わないで下さい。感電の原因となる恐れがあります。
- ※コンデンサは、充電されている場合がありますので端子を短絡または手を振れないで下さい。
- ※保護具を着用し点検を行って下さい。(絶縁靴、手袋など)

### 「注意」

- ※点検後、外した安全カバー等は所定の位置に付けて下さい。
- ※取り外したビス、ネジ類は点検後、確実に締めて下さい。

# 1) 出力過電流

| 状 態  | 原 因                | 処 理                          |
|--|--------------------|------------------------------|
| 出力電流120%以上(実効値電流)または出力電流300%以上(ピーク電流)で定電流、出力垂下 | 出力負荷側、過負荷または<br>短絡 | 出力負荷側を調査し、出力電<br>流を定格値以下にする。 |

# 2) 出力過電圧

| 状 態                         | 原因   | 処 理  |
|-----------------------------|--|--|
| 出力電圧が+15%以上になっ<br>た時、出力電圧遮断 | ・制御基板の故障(PK-1314A)<br>・検出トランス断線<br>・出力電圧調整器断線(VR1) | ・制御基板 (PK-1314A) 交換<br>・検出トランス交換<br>・出力電圧調整器交換 (VR1) |

#### 13. 保守点検

本装置は、静止型の定電圧装置ですので特に保守は必要ありませんが、次の項目について保守点検を行って下さい。

#### 「警告」

- ※故障の深究は、しかるべき訓練を受けた人のみに限定して下さい。
- ※通電中の内部点検は行わないで下さい。感電の原因となる恐れがあります。
- ※保護具を着用し点検を行って下さい。(絶縁靴、手袋など)

### 「注意」

- ※点検後、外した安全か一等は所定の位置に付けて下さい。
- ※取り外したビス、ネジ類は点検後確実に締めて下さい。

#### 1) 日常点検

- ①. 入力電圧計、出力電圧計、出力電流計で定格値以内で使用している事を確認して下さい。
  - ・入力電圧 : 170 ~ 230V 以内であること。
  - ・出力電圧: 200V±0.5%以内であること。
  - ・出力電流 : 10A以内であること。
- ②. 装置内部より異常音、振動音が無いか。

#### 2) 定期点検

1年に1度位内部点検を実施して下さい。

- ①. トランス、チョーク等に熱的変色がないか。
- ②. 抵抗、他の部品に熱的変色がないか。
- ③. 配線材に熱的変色がないか。
- ④. 埃等が多く付着していないか。1年に1度位内部の清掃を行って下さい。